



戰情看板推播系統 Fast Dashboard Player

特點

- 低成本，快速導入
- 透過Wi-Fi方式推播，現場架設容易
- 採Web Browser介面登入操作，簡單快速
- 模組化版面設定，彈性調整資料呈現方式
- 可整合多種連線方式與外部資料庫溝通
- 可自行定義圖表呈現
- 平台可控制各區域，各畫面的設定，節省人力

應用

- 醫院、賣場、公共環境 Wi-Fi即時資訊推播
 - 工廠效率看板 Wi-Fi即時資訊推播
 - 工廠eSOP Wi-Fi即時資訊推播
 - 手機、平板Wi-Fi即時資訊推播
- 以上各類訊息

戰情看板推播系統 FAST DASHBOARD PLAYER

戰情看板推播系統(FDP: Fast Dashboard Player)可實際運用於工廠可視化管理，快速整合多種資訊，以直覺高互動方式呈現財務、營業、生產、品質、人資等相關營運管理資訊，並可搭配行動裝置，提供全新的人機互動介面，協助高階經理人迅速作出正確且全面的管理決策。



設定安裝

- 透過 HDMI 與顯示設備連接
- 無線連接器內建 Android 平台
- 可快速完成硬體配置
- 具備 Wi-Fi 環境即可完成架設
- 可快速連結後台資料庫



前端介面

- 具有儀表板、跑馬燈、公佈欄、圖檔輪播、日期、時間、天氣、內嵌網頁等顯示功能
- 可依實際需求自行調整版面配置
- 可同時設定多組模板，佈署在不同的顯示器上




圖檔維護

- 圖檔維護可透過拖曳方式上傳圖片
- 可依資料夾建立群組
- 支援多種圖片格式
- 可設定圖檔輪播順序與間隔時間




Chroma

系統架構 - 以無線環境建構電子看板

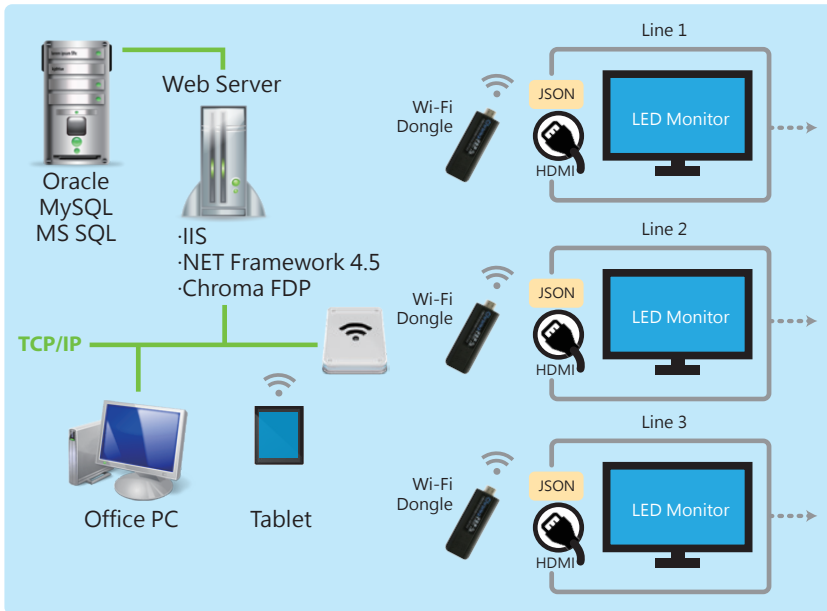

Chroma 新一代的電子看板管理解決方案，以 Android 平台裝置透過 HDMI 介面與各類型數位顯示器整合，在工廠環境下以 Wi-Fi 無線訊號快速傳遞各種資訊至顯示屏幕上，後台以 Web 介面的方式快速設定看板配置，可在工廠、醫院、賣場、公共環境等區域即時調整與上傳看板資訊，提供現場目視化管理解決方案的最佳選擇。

廠區配置示意圖 - 透過單一平台即可管理所有看板

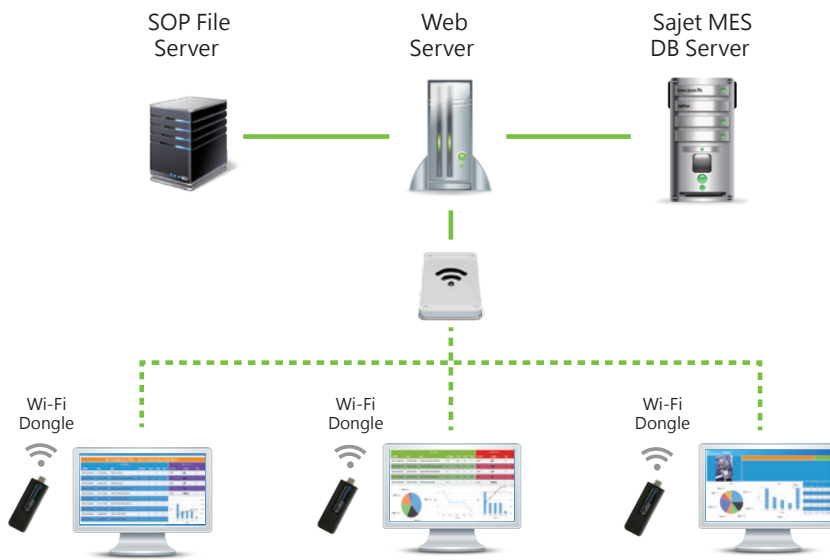

Chroma FDP 可依各區域配置需求即時建立新的看板，透過單一管理平台設定模版，將各功能模組以拖曳方式完成模版建置，再分配給各區域電子看板呈現多元化資訊，可配置的功能包含圖檔、氣象資訊、時鐘、跑馬燈、儀表板、圖表、公告欄、資料表、內嵌網頁，提供現場管理者整合性的看板資訊。

下載Chroma ATE APP，取得更多產品與經銷資訊



iOS



Android

Search Keyword

FDP

總公司
致茂電子股份有限公司
桃園市33383龜山區
華亞一路66號
T +886-3-327-9999
F +886-3-327-8898
www.chromaate.com
info@chromaate.com

中國
中茂電子(深圳)有限公司
廣東省深圳市南山區
登良路南油天安工業村
4號廠房8F
PC : 518052
T +86-755-2664-4598
F +86-755-2641-9620
www.chromaate.com
info@chromaate.com

東莞服務部
T +86-769-8663-9376
F +86-769-8631-0896

北京分公司
T +86-10-5764-9600/
5764-9601
F +86-10-5764-9609

重慶辦公室
T +86-23-6703-4924/6764-4839
F +86-23-6311-5376

神箭數碼科技(蘇州)有限公司
江蘇省蘇州工業園區
星湖街999號88幢
四層503-1
PC : 215011
T +86-512-6807-1889
F +86-512-6807-188

致茂電子(蘇州)有限公司
江蘇省蘇州高新區珠江
路855號
獅山工業廊 7 號廠房
T +86-512-6824-5425
F +86-512-6824-0732

廈門分公司
T +86-592-826-2055
F +86-592-518-2152

中茂電子(上海)有限公司
上海市欽江路333號
40號樓3樓
T +86-21-6495-9900
F +86-21-6495-3964